



REKOMAL

FASÁDNE PROFILY

Spoločnosť REKOMAL dodáva a montuje fasádne profily, tzv. „šambrány“.

Fasádne profily sú vyrobené z najkvalitnejších surovín. Jadro profilu tvorí expandovaný samozhášavý stabilizovaný polystyrén objemovej hustoty 32 kg/m³. Povrchová ochranná vrstva je vysoko kvalitná a pevná, odolná voči poveternostným vplyvom.

A v čom spočíva nesporná výhoda fasádnych profilov? V prvom rade je to široký sortiment ponúkaných typizovaných profilov a taktiež možnosť výroby ľubovoľných tvarov profilov na požiadanie zákazníka. Ďalej je to rýchla a pohotová dodávka profilov, nenáročná a minimálne prácna montáž na ľubovoľný povrch. Všetky uvedené skutočnosti sú premietnuté do výhodnej ceny výrobkov. Fasádne profily uľahčia a urýchlia zložité rekonštrukcie starých objektov a novým objektom zabezpečia výnimočný vzhľad.

V prípade záujmu zo strany zákazníka zrealizujeme a i montáž fasádnych profilov.

REKOMAL

J. Alexyho 1/A
841 01 Bratislava

telefón: +421 2 5564 5107 (kancelária)

mobil: +421 905 617 064

email: belovic@rekomal.eu

www.rekomal.eu



LEMOVACIE PROFILY

3-11



PARAPETNÉ PROFILY

12-14



UKONČOVACIE PRVKY

15-16



OBLÚKOVÉ PROFILY

16



RÍMSOVÉ PROFILY

17-19




KONZOLY

20-21





POSTUP MONTÁŽE



22-23

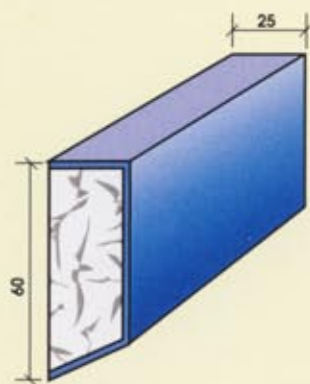

LP 1

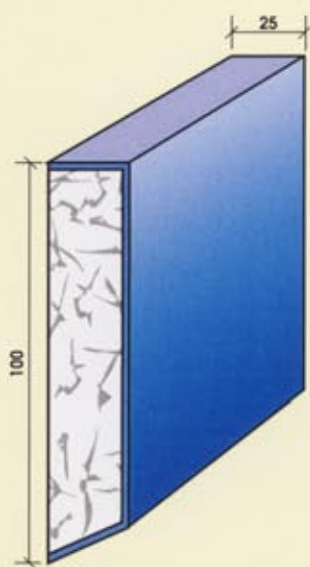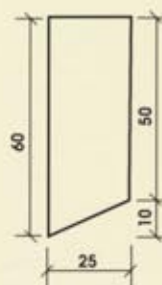


LP 2

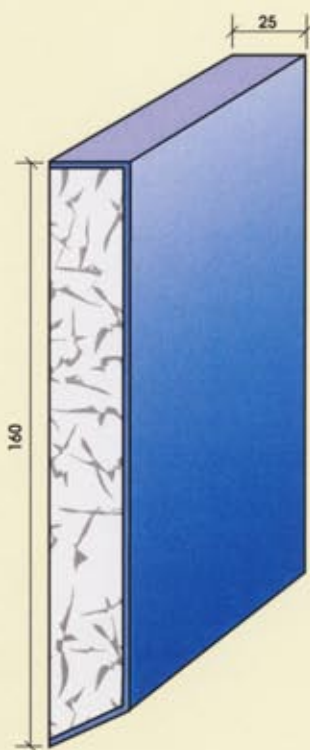
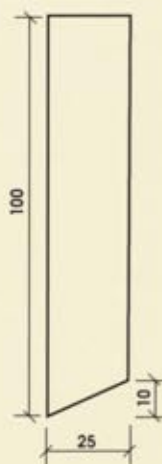


LP 3





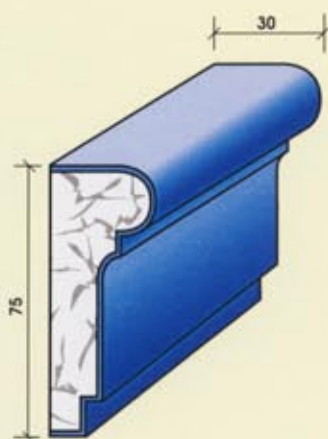

LP 4

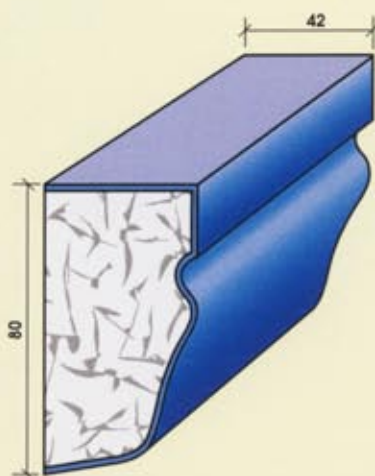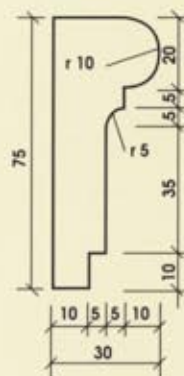


LP 5

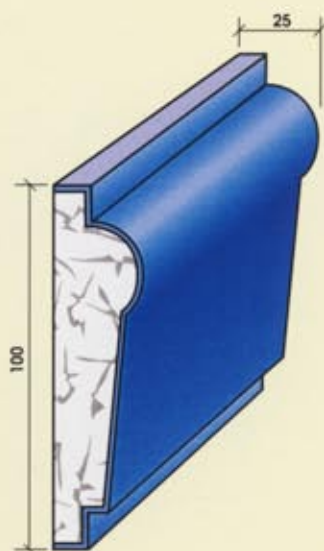
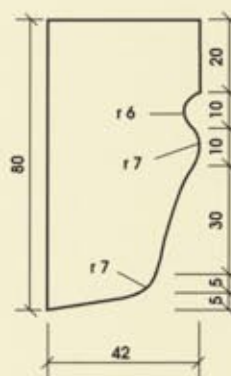


LP 6




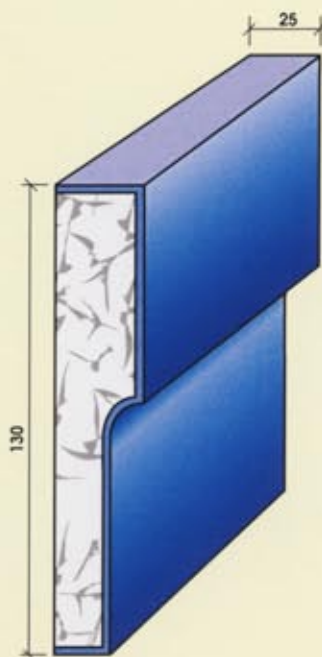


LP 7

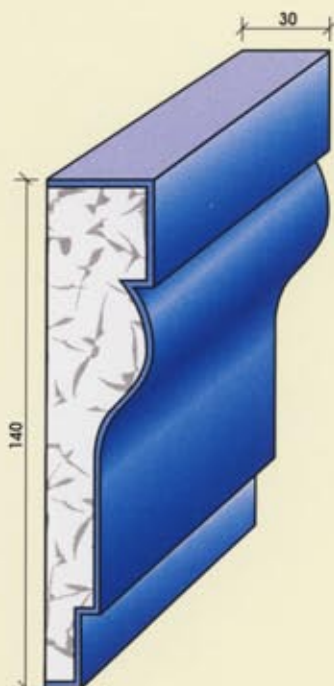
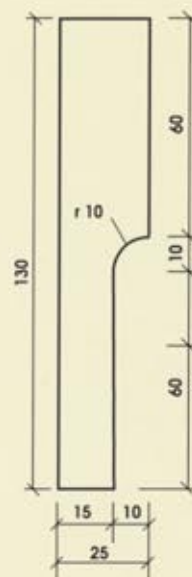


LP 8

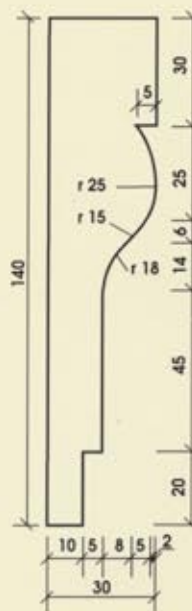

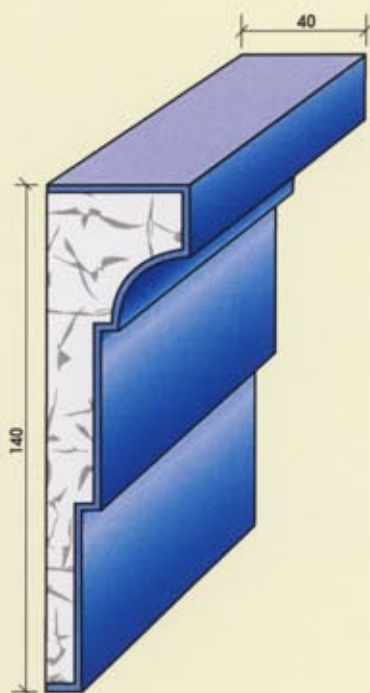


LP 9

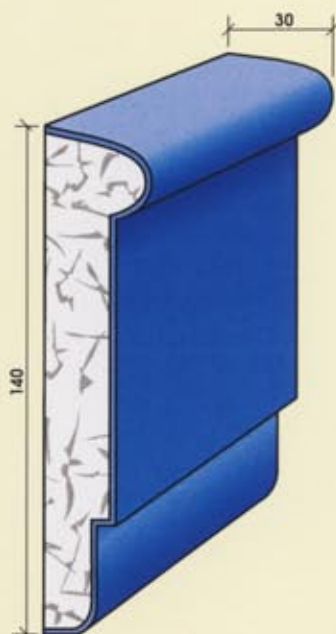
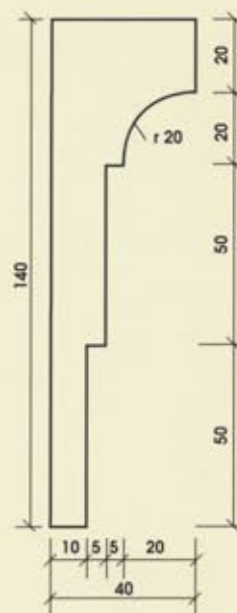


LP 10



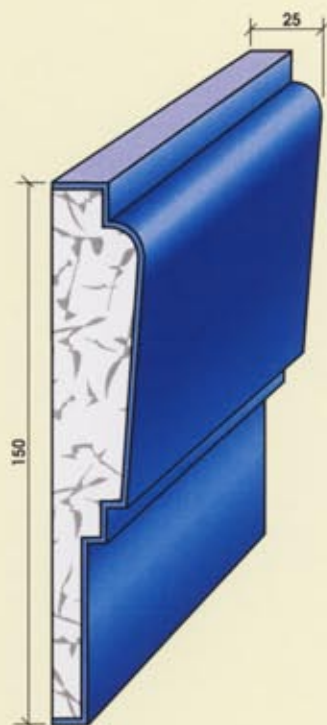


LP 11

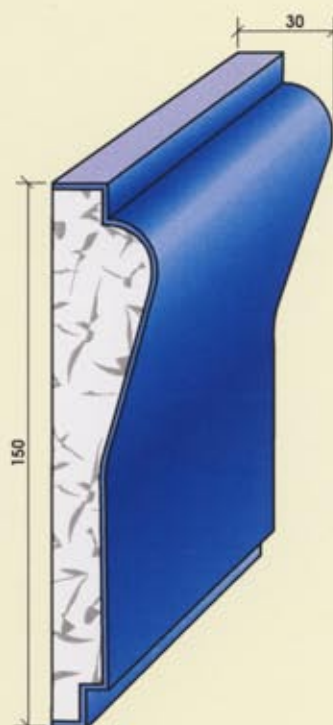
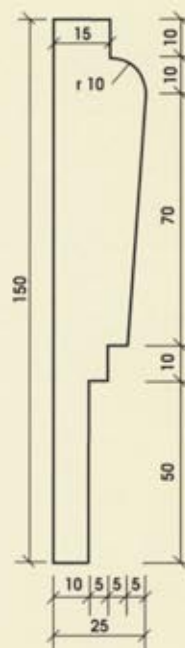


LP 12




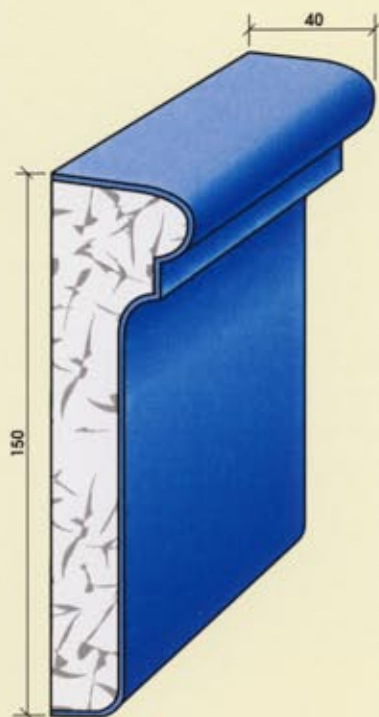


LP 13

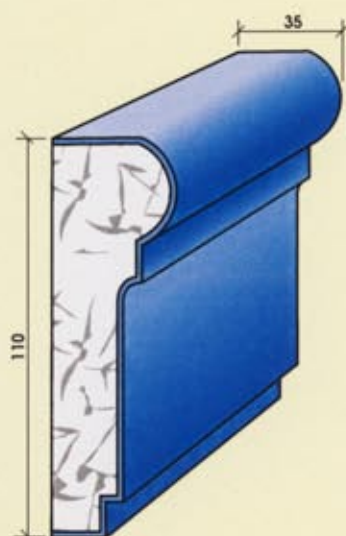
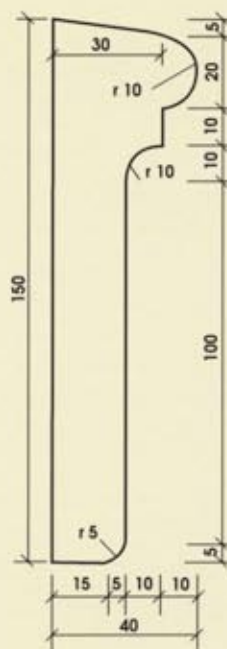


LP 14


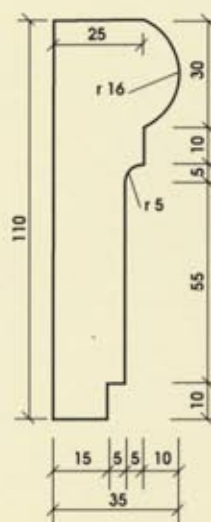


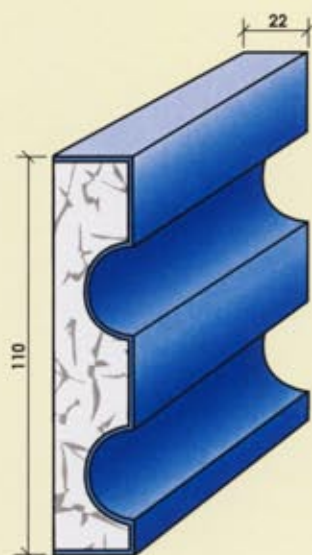

LP 15

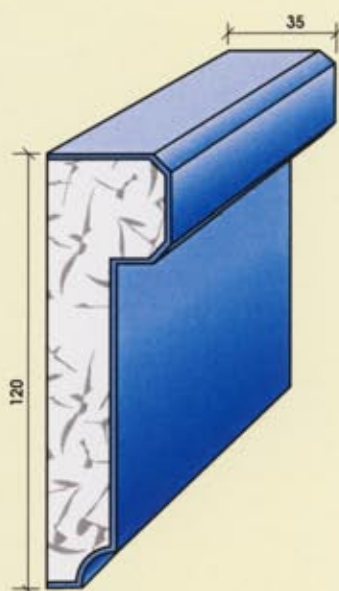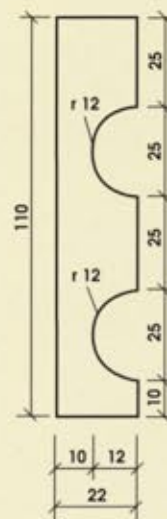


LP 16

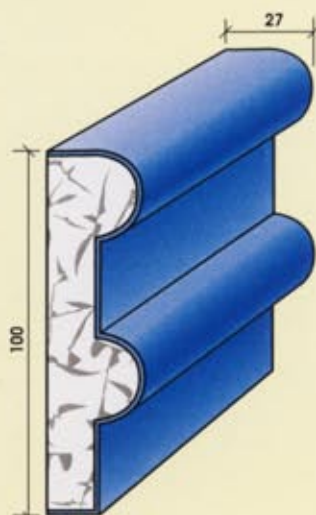
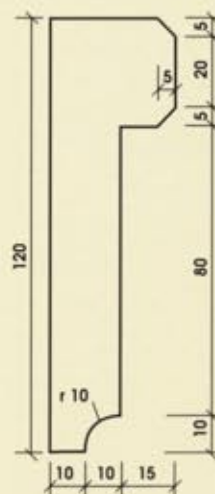


LP 17




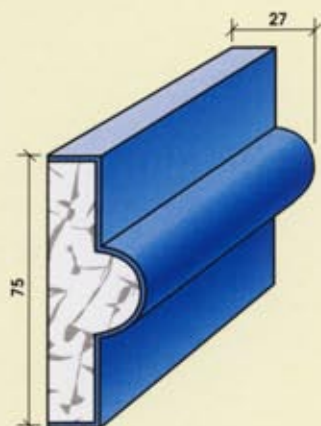


LP 18

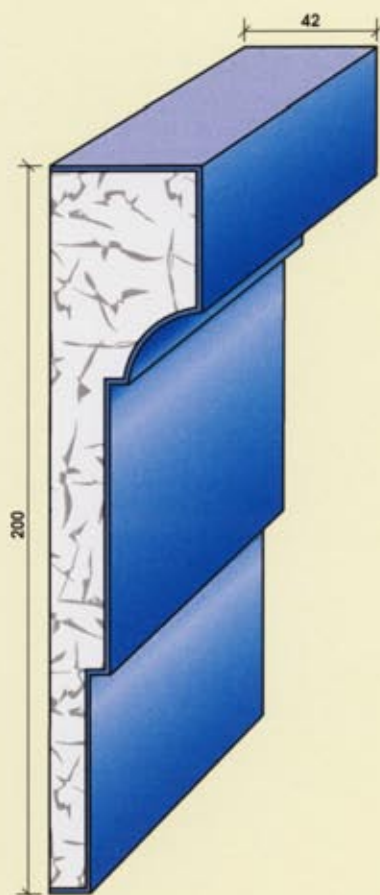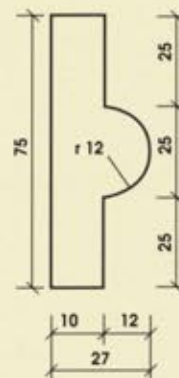



LP 19

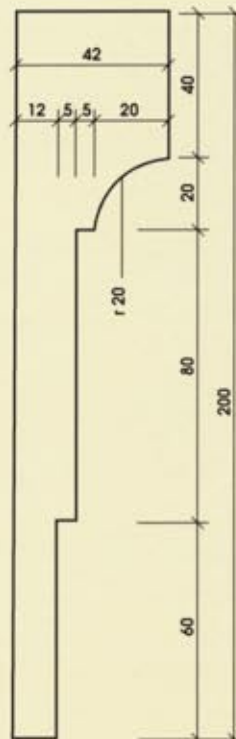


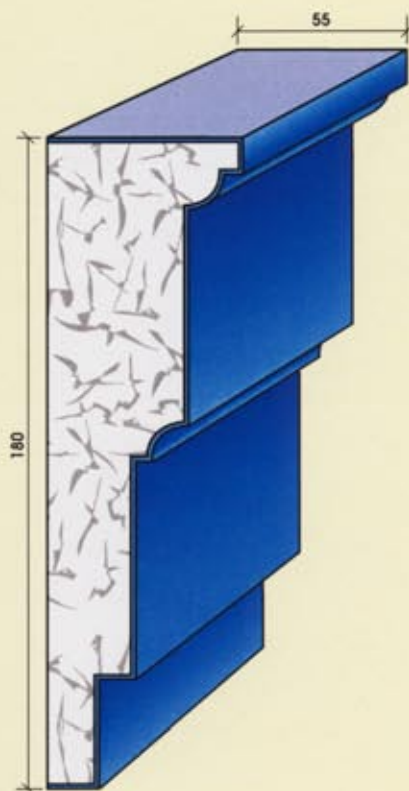


LP 20

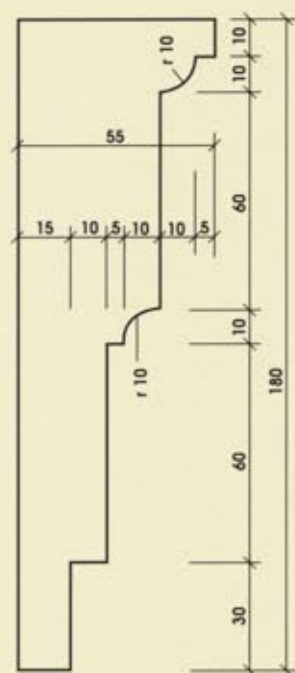


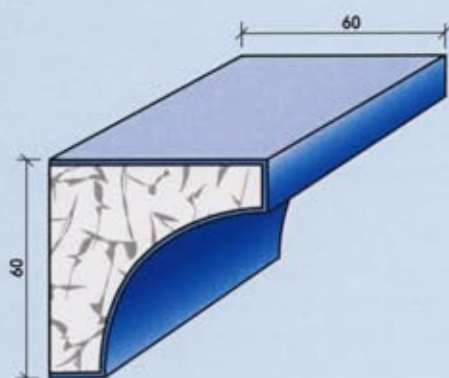


PP 1

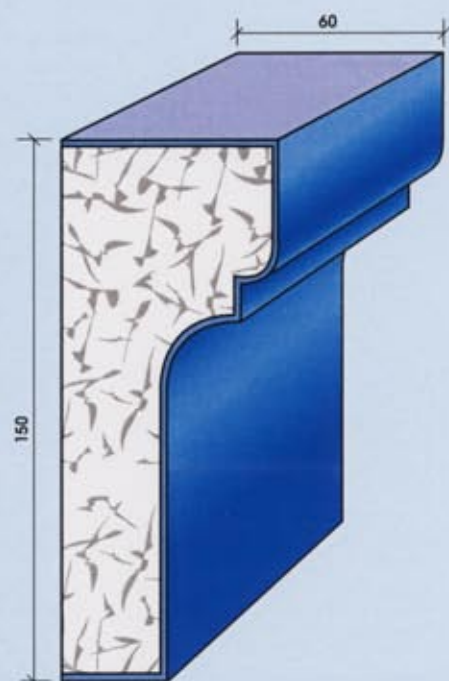
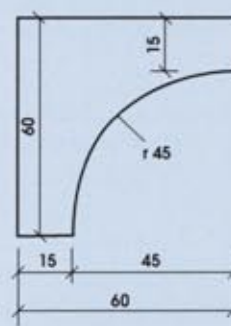


PP 2

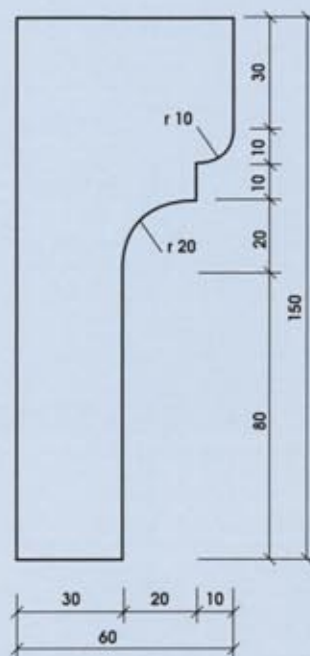


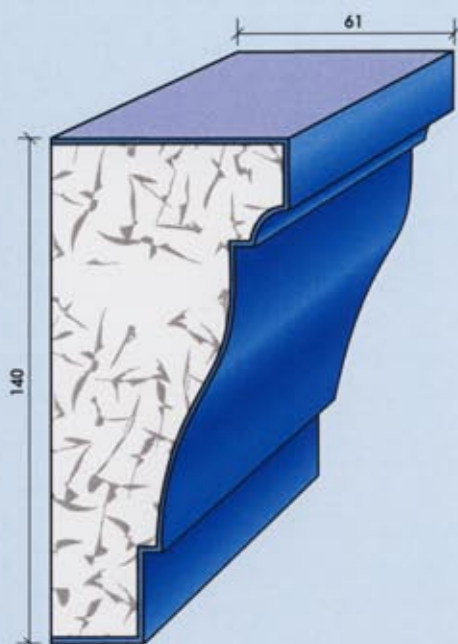


PP 3

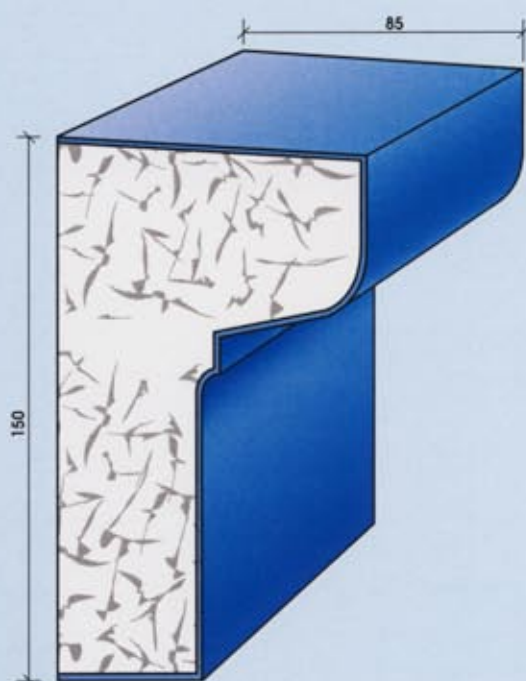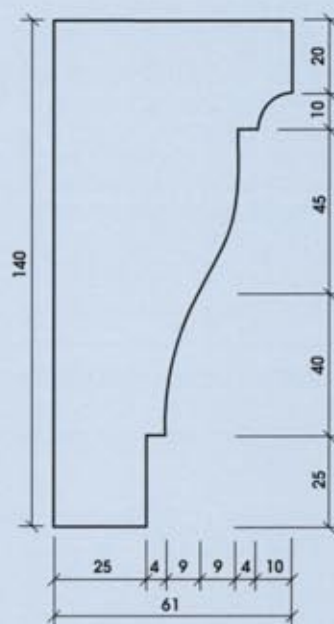



PP 4

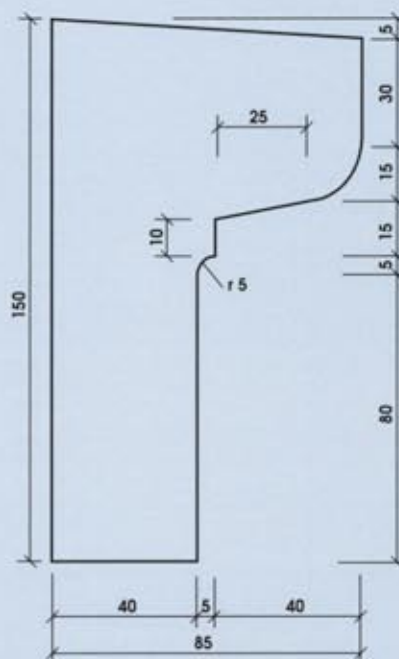


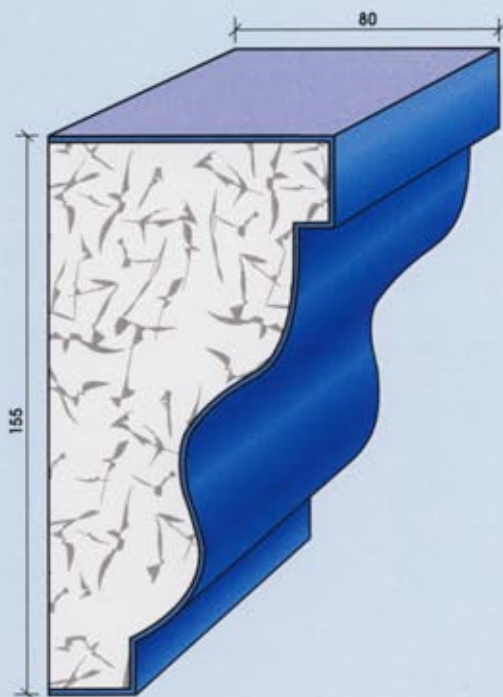


PP 5


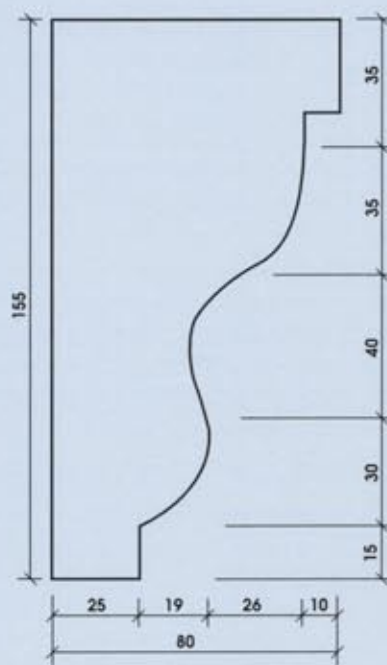


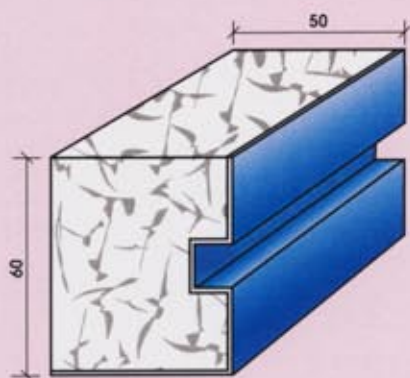


UP 1

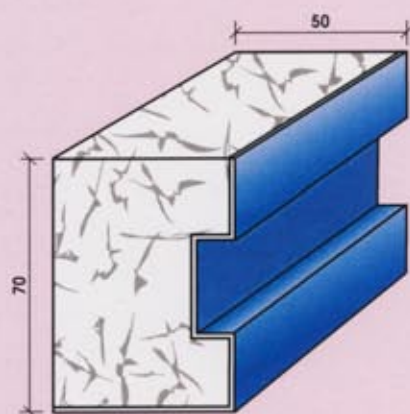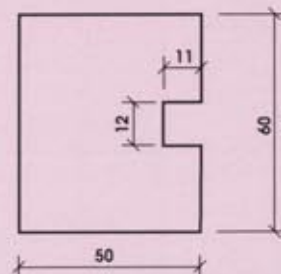


UP 2

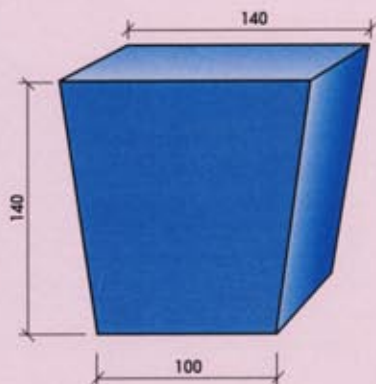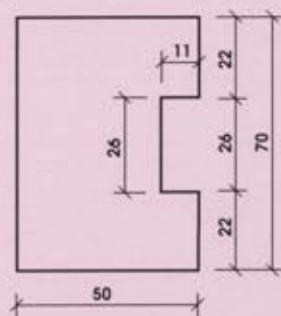


UP 3

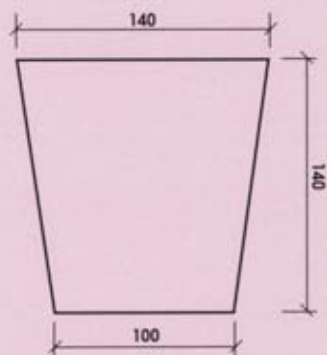


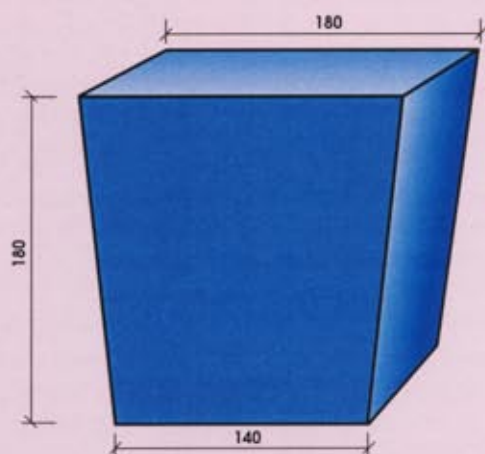

UP 4

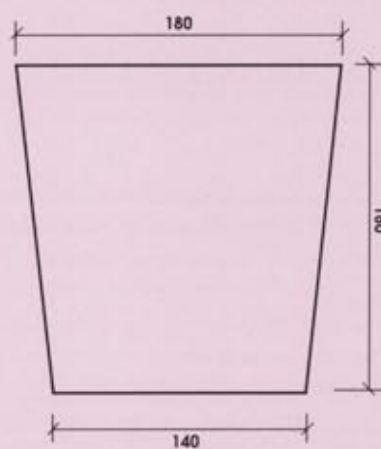


OBLÚKY

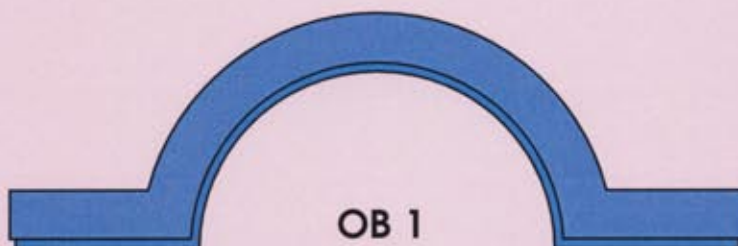



OB 1




OB 2

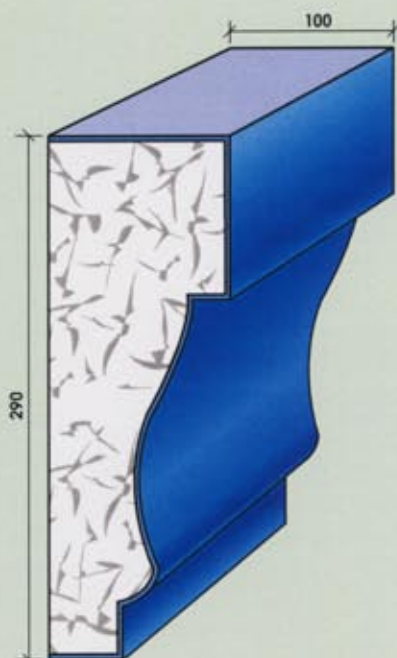


RP 1

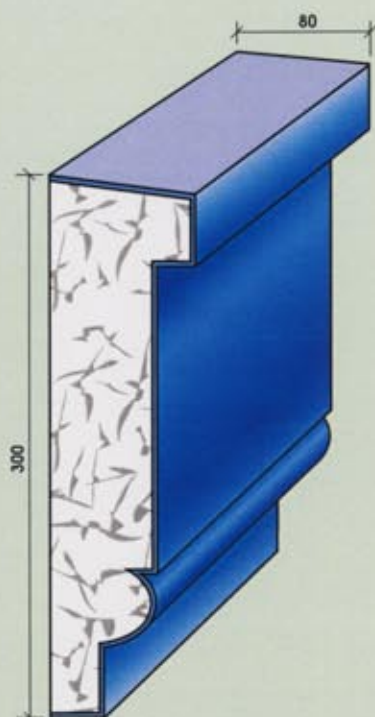
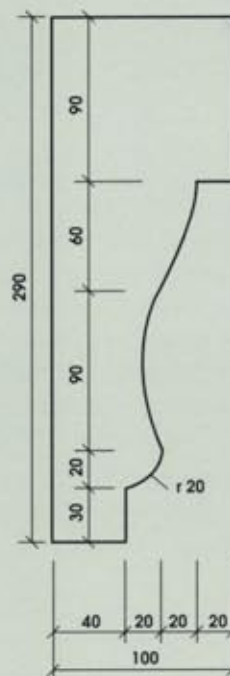


RP 2

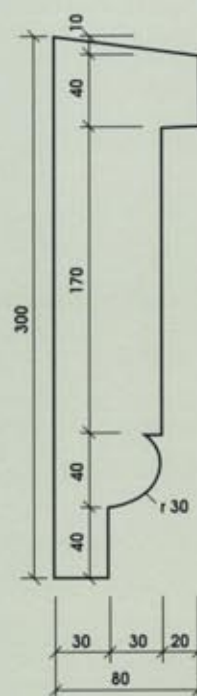


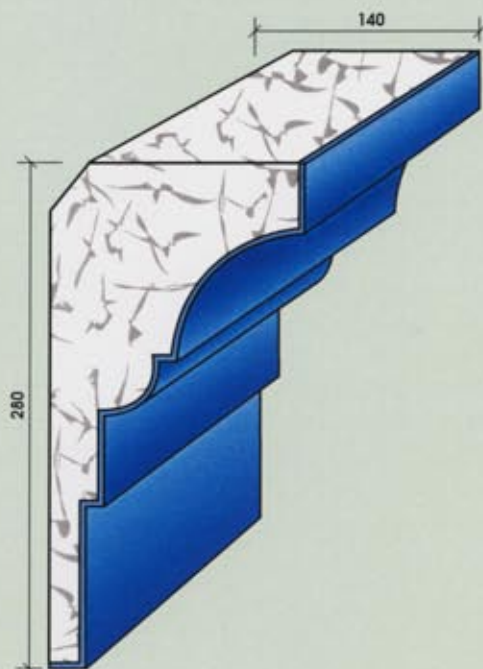


RP 3

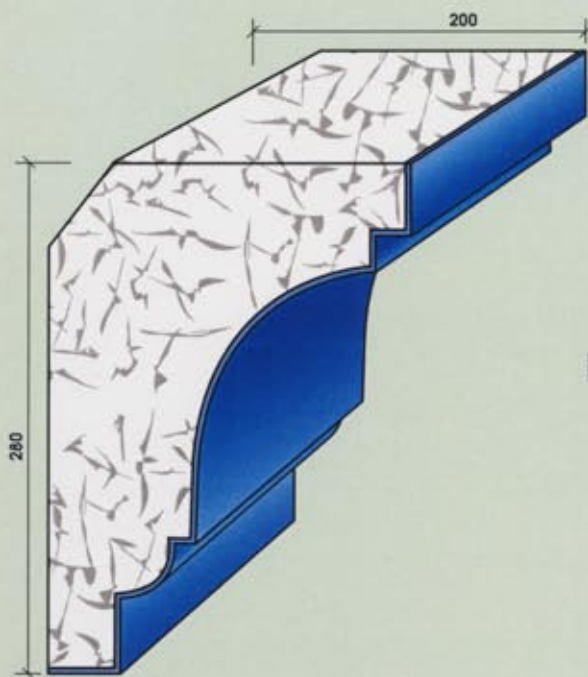
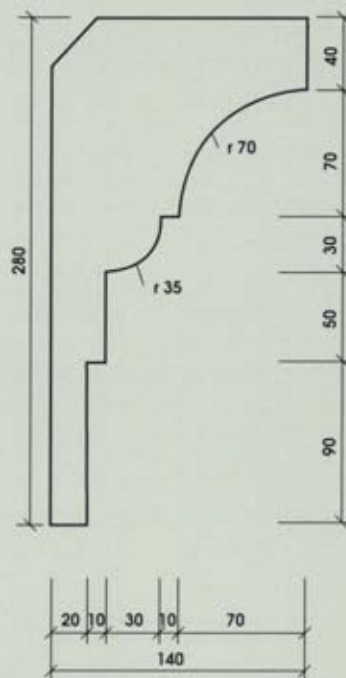


RP 4

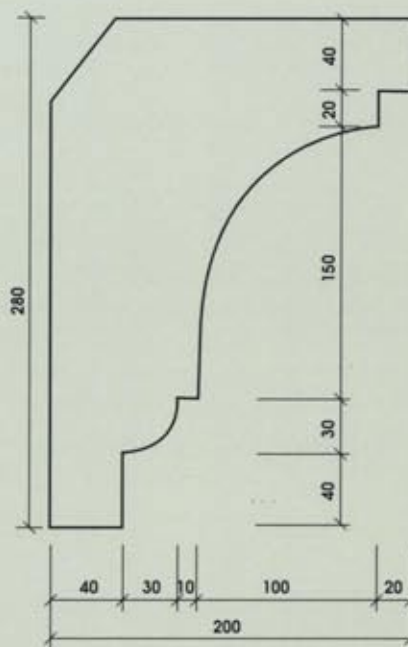


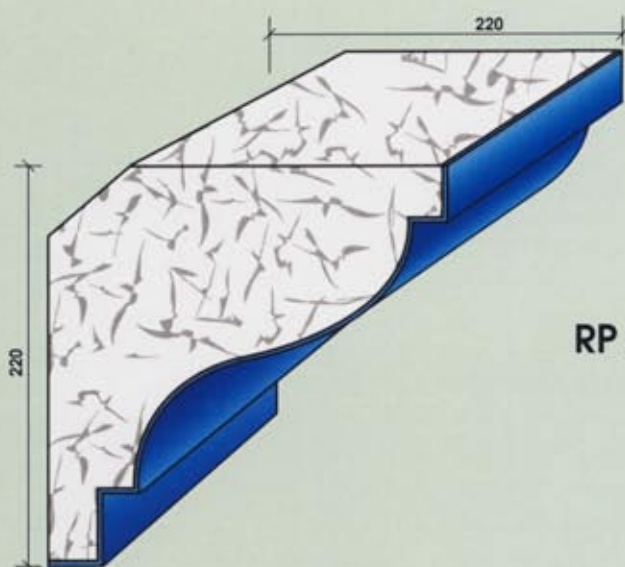


RP 4

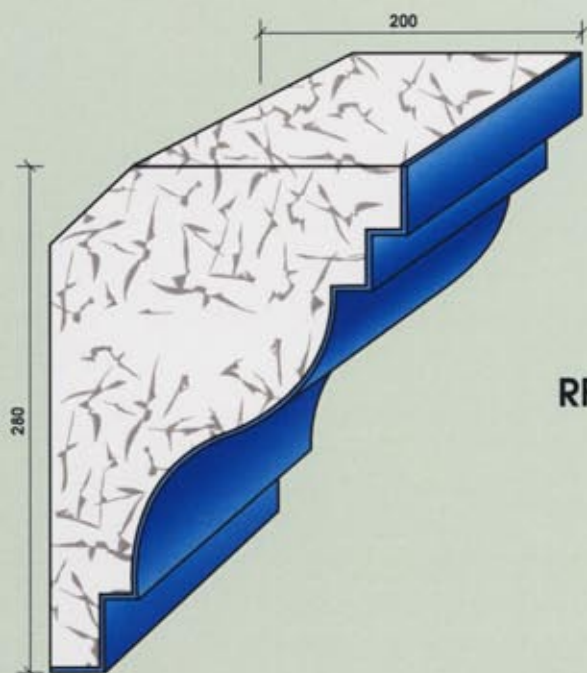
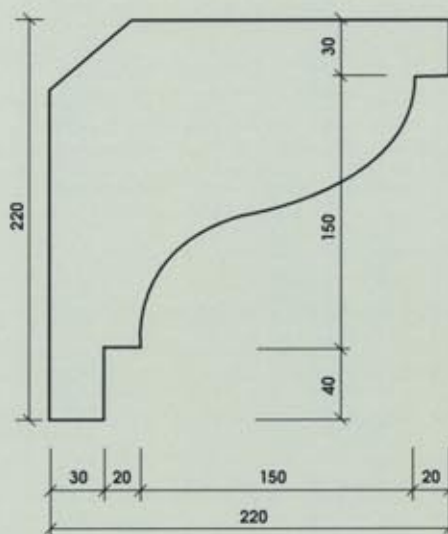


RP 5

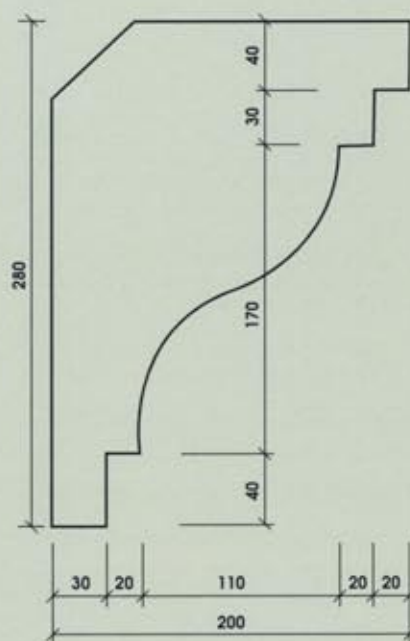


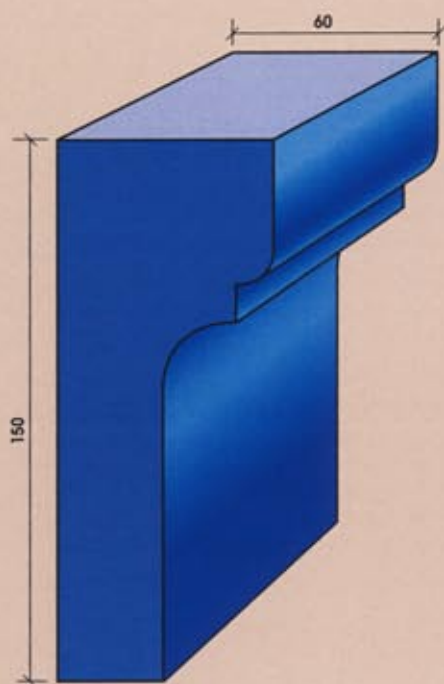


KZ 1

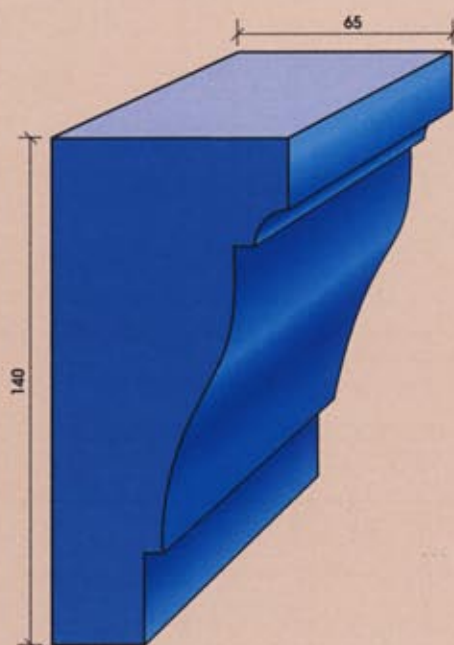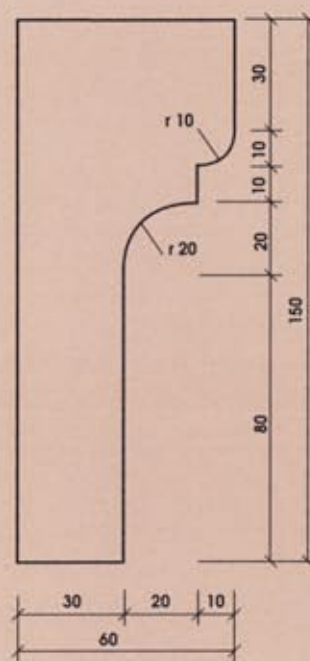


KZ 2

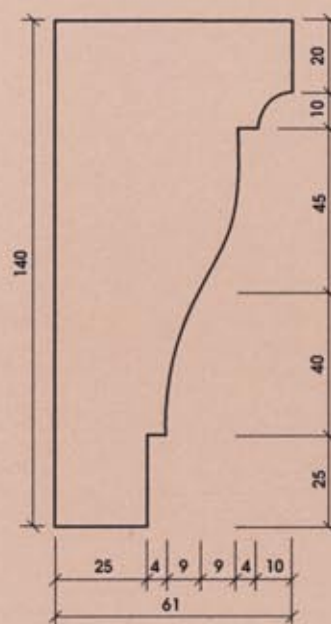

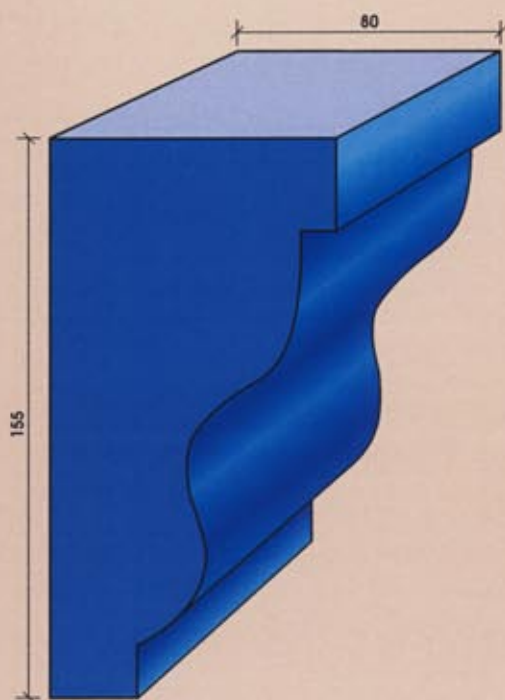

KZ 3

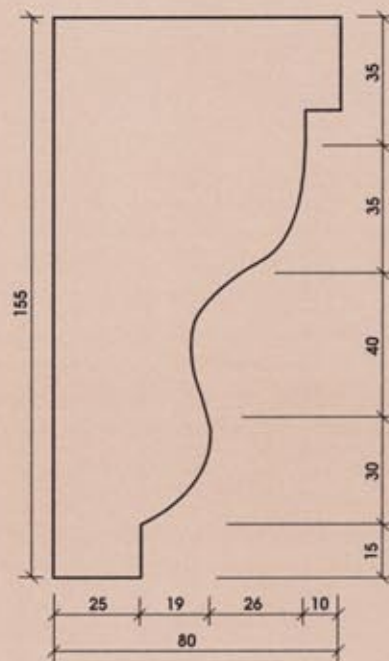

Montáž našich produktov BAFA profil na fasádu je jednoduchá, či už pri renovácii alebo novostavbách.

Úspešná montáž však závisí na použití správnych materiálov a dodržiavaní nasledujúcich pokynov:

1. Podklad

1.1

Vyhovuje akýkoľvek pevný, rovný, zdravý podklad - murovaná stena, betón, minerálne a umelé živcové omietky a kompletne systémy tepelnej izolácie.

Podklad musí byť hladký, suchý a rovný. Povrchové znečistenie a všetky uvoľnené a nezdravé omietky treba úplne odstrániť. Previsajúce a ostré hrany z malty treba vyrovnať a jamy zahľadiť lepiacou stierkou.

2. Umiestňovanie

2.1

Zmerajte a nakreslite si umiestnenie profilov na fasádu podľa výkresu.

3. Rezanie na mieru

3.1

Profily možno rezať na mieru pomocou bežnej fazetovej píly. V prípade väčších profilov, zvlášť odkvapových rímsových profilov je potrebná elektrická pásová píla. Na špeciálne fazetové píly ponúka aj firma BAFA.

4. Lepenie

Najlepšie výsledky sa dosiahnu použitím lepiacej stierky podľa pokynov od výrobcu.

4.1

Aplikujte celkový náter lepiaceho materiálu pomocou zaostrenej špachtle v hrúbke 8 - 10mm, v závislosti na drsnosti podkladu.

Náter z adhezívneho materiálu musí byť minimálne 2 mm hrubý. Jemné vyhlbeniny v podklade možno vyrovnávať aplikovaním primerane hrubšieho náteru.

4.2

Profily pevne pritlačte na podklad, jemne ich posuňte dozadu a dopredu, aby zapadli.

4.3

Opatrne odstráňte lepiacu stierku, ktorá sa vytlačila po bokoch pomocou špachtle.

5. Spájanie

5.1

Na okrajoch okien sa šikmé spoje najľahšie spájajú a tvarujú nanosením lepiaceho materiálu na celú plochu zrezaného profilu.

5.2

Keď sa rezy stlačia, časť lepiacej stierky sa vytlačí a treba ju odstrániť. Potom vymodelujte spoj kefou. Podľa našich skúseností sa takto vytvorí spoj, ktorý pri používaní nepraská.

5.3

Alternatívnou metódou pre skosené alebo tupé spoje je používať adhezívnu PU penu s akrylovým pretmelením spoja.



5.4

Keď PU pena zatvrdne, odstráňte nadbytočnú penu pretlačujúco mimo spoj vyrezaním ryhy v tvare písmena V pomocou ostrého noža.



5.5

Vypĺňte a zatmefte zvyšný spoj akrylovým tmelom na spoje.



5.6

Ak je to potrebné, aplikujte obrusiteľnú omietkovú vrstvu, ktorá bude pasovať s povrchom profilov.



5.7

Väčšie pásové profily a profily pod rímsu treba naplánovať a uchytiť od začiatku tak, aby mali spoje 0,5 až 1 cm šírku, spoj sa potom upraví tak, ako vidno na obrázku.



6. Konečná úprava ostiení okien a dverí

6.1

Nalepte lemovacie profily tak, aby prečnievali asi 2 mm cez podkladný materiál smerom do stredu okna. Toto umožní presné zahľadzenie ostiení lepiacou maltou a zatretie plsteným hladítkom.



6.2

Horizontálne povrchy vonkajších parapetov bez úpravy kameňom alebo plechom, treba spevniť sklotextilnou mriežkou a zahľadiť lepiacou stierkou. Presvedčte sa, či sú na konečnej úrovni.



7. Okraje s umeleckým opracovaním

7.1

Odporúča sa, zvlášť pozdĺž horizontálnych okrajov profilu s umeleckým opracovaním vytvoriť trojuholnikové skosenie pomocou akrylového lepidla.



7.2

Jemnejšia konzistencia lepiacej stierky sa dá využiť na vytváranie skosenia z vytlačenej stierky pri lepení.



8. Maľovanie

8.1

Bez ohľadu na konečnú úpravu zvyšku fasády, BAFA profil a dekoratívne prvky by mali mať vždy dva nátery nepraskajúcou fasádovou farbou aplikované podľa pokynov od výrobcu.

